

Противопожарные устройства защиты от искрения

УЗМ-50МД и УЗМ-51МД

ТУ 3425-003-31928807-2014

- ♦ **Защита от искрения и плохого контакта в электропроводке**
- ♦ **Защита от скачков и длительных перенапряжений**
- ♦ **Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения**
- ♦ **Функция дистанционного управления (импульсное реле, контактор)**



Назначение

Противопожарные устройства защиты многофункциональные УЗМ-50МД и УЗМ-51МД (далее устройство) предназначены для отключения оборудования при обнаружении аварийной электрической дуги (искрения) в электропроводке, а так же, при опасном снижении или повышении сетевого напряжения в однофазных сетях. Защищает подключённое к нему оборудование (в квартире, офисе и пр.) от воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром. При включении устройства по схеме, как показано на рис. 1в, возможно дистанционное управление нагрузкой (функция импульсного реле). При отключении нулевого проводника устройство будет отключать нагрузку, а при подключении включать с установленной задержкой.

Устройство разработано в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 62606 (VDE 0665-10)/IEC 62606.

Конструкция

Устройство представляют собой реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, дополненное варисторной защитой и совмещённое с устройством защиты от искрения (УЗИС) - Arc Fault circuit interrupter (AFCI). Устройство устанавливается на монтажную DIN-рейку шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 35мм². На лицевой панели УЗМ расположены два двухцветных индикатора - зелёный/красный «авария-норма» и жёлтый/красный «дуга-реле», одна кнопка ручного управления, две ручки регулировки верхнего и нижнего порогов отключения (только для УЗМ-51МД). Габаритные размеры представлены на рис. 2.

Работа устройства

ВНИМАНИЕ! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр., не является разъединителем).

Возможно применение в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, TT.

После подачи напряжения питания устройство выдерживает время готовности 5 секунд при этом индикация не работает, затем зелёный индикатор начинает мигать указывая на отсчёт выдержки времени включения (10с или 6м). По истечении времени включения, если напряжение находится в допустимых пределах, нагрузка подключается к сети питающего напряжения и загораются жёлтый светодиод "реле" и зелёный светодиод "норма". Возможно ускоренное включение нагрузки вручную путём нажатия кнопки. После отключения устройства при скачках напряжения, включение реле происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального через установленное время включения.

При обнаружении в сети дугового тока, загораются красные светодиоды "дуга" и "авария" и реле отключает нагрузку. Через 30с производится попытка повторного включения с задержкой 10с или 6м (в зависимости от выбранных пользователем настроек). Красные светодиоды гаснут, зелёный сначала мигает, затем горит постоянно. Если в течении 20 минут после включения повторно обнаружены признаки дугового разряда, то производится отключение нагрузки на 4 минуты с последующей задержкой включения 10с или 6м. Если в течении следующих 20 минут снова обнаружены признаки дугового разряда, то устройство отключается и более не включается до нажатия кнопки. Сигналом того, что было тройное обнаружение дугового тока служит то, что горят оба красных светодиода.

Если повторное обнаружение дугового тока происходит через более чем 20 минут, считается, что это первое обнаружение дуги (см. предыдущий абзац).

При попытке ручного включения в аварийном режиме устройство не позволит включить питание на нагрузку.

В рабочем режиме устройство контролирует напряжение питающей сети. При появлении в сети высоковольтных импульсов напряжения встроенный варистор шунтирует их до величины безопасной для оборудования.

Двухцветная индикация работает в различных режимах:

Если напряжение приближается к верхнему порогу отключения (гистерезис 5В) начинает мерцать красный индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы, происходит отключение нагрузки от сети, при этом жёлтый индикатор выключается, а красный постоянно горит. При возврате напряжения в норму начинается отсчёт выдержки времени повторного включения при этом зелёный индикатор начинает мигать (если во время отсчёта времени произойдёт выход напряжения за допустимые пределы, время повторного включения сбрасывается) после окончания отсчёта времени нагрузка подключается к сети питающего напряжения.

Если напряжение приближается к нижнему порогу отключения (гистерезис 5В) начинает мерцать зелёный индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы начинается отсчёт времени задержки отключения, при этом красный индикатор начинает мигать, после окончания отсчёта времени происходит отключение нагрузки от сети, при этом жёлтый индикатор выключается, а красный загорается каждые 2 секунды. При возврате напряжения в норму начинается отсчёт выдержки времени включения, при этом зелёный индикатор начинает мигать (если во время отсчёта времени снова произойдёт выход напряжения за допустимые пределы, отсчёт времени сбрасывается) после окончания отсчёта времени нагрузка подключается к сети питающего напряжения.

Если принудительно отключили нагрузку от сети нажатием кнопки, то двухцветная индикация указывает на это поочерёдным включением красного и зелёного индикатора. Повторное нажатие кнопки возвращает изделие в рабочий режим.

ВНИМАНИЕ:

Если отключили нагрузку кнопкой, то устройство остаётся в выключенном состоянии, так же после отключения и повторного включения напряжения питания. **Включить реле можно только повторным нажатием кнопки (удерживать 2 секунды).**

Пользователь самостоятельно может изменить задержку времени включения (10с или 6м) для этого:

- Вручную кнопкой выключить внутреннее реле.
- Затем нажать и удерживать кнопку (индикатор «норма-авария» погаснет) до тех пор пока индикатор не начнёт мигать. Если индикатор мигает зелёным цветом то время t1 установлено 10 секунд, если красным то время t1 установлено 6 минут.
- Отпустить кнопку.
- Нажать кнопку ещё раз для перехода в рабочий режим и включения реле.

ВНИМАНИЕ: При срабатывании устройства **разрывается только фазный провод**. Нулевой провод N проходит насквозь для удобства монтажа и не коммутируется. Допускается подключение вывода N только с одной стороны (Например, при подключении к трёхфазной сети трёх УЗМ можно объединить нулевые выводы с одной стороны).

Технические характеристики изделия представлены в таблице. Схемы подключения приведены на рис. 1а, 1б, 1в.

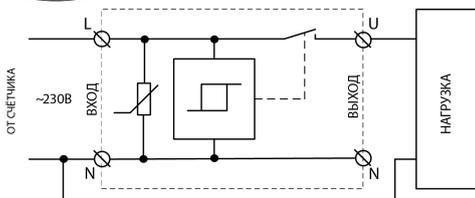


Рис. 1а

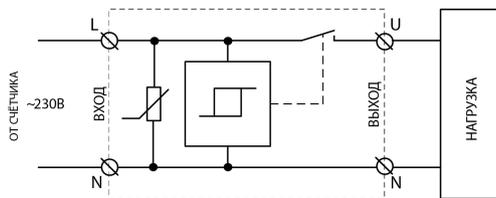


Рис. 1б

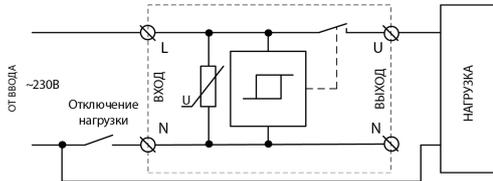


Рис. 1в

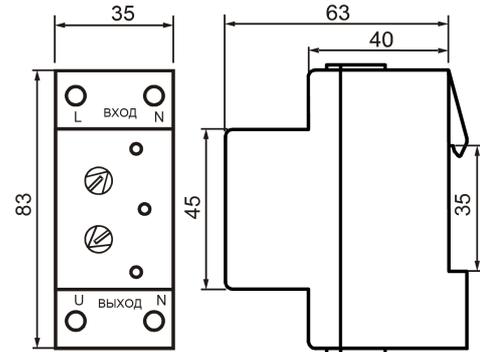
Габаритные размеры


Рис. 2

Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	УЗМ-51МД	УЗМ-50МД
Минимальный обнаруживаемый ток искрения (ток последовательной дуги), не более	А	5.0	
Минимальный обнаруживаемый ток искрения (ток параллельной дуги), не более	А	70	
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более	кВ	1.2	
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)	Дж	200	
Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс	А	8000 / 6000	
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Уверх	В	240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290	265
Порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, Уверх.кр.	В	300 ± 15	
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Униз	В	210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100	165
Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Униз.кр	В	80 ± 10	
Гистерезис возврата для верхнего и нижнего порога от установленного значения	%	3	
Номинальное напряжение питания	В	230/50Гц	
Максимально допустимое напряжение питания	В	440	
Номинальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16мм ² , медь)	А	63	
Номинальная мощность нагрузки (АС230В)	кВт	14.5	
Максимальный ток нагрузки, (активная – АС1, 30мин)	А	80	
Максимальная мощность нагрузки (АС230В – АС1, 30мин)	кВт	20.0	
Максимальный допустимый пропускаемый через контакты ток (ток короткого замыкания)	А	4500	
Задержка включения / повторного включения, выбирается пользователем		6 минут / 10 секунд	
Время срабатывания при скачке напряжения выше верхнего критического порога	мс	20	
Время срабатывания при провале напряжения ниже нижнего критического порога или отключении питания	мс	100	
Время срабатывания при скачке напряжения выше верхнего порога	с	0.2	
Время срабатывания при провале напряжения ниже нижнего порога	с	10	
Сечение подключаемых проводников	мм ²	0.5-25 (20-4 AWG)	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4), -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		уровень 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		уровень 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP0	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Относительная влажность воздуха	%	до 80 (при 25°С)	
Высота над уровнем моря	м	до 2000	
Рабочее положение в пространстве		произвольное	
Режим работы		круглосуточный	
Габаритные размеры	мм	83 x 35 x 67	
Масса, не более	кг	0.16	
Срок службы, не менее	лет	10	

Код для заказа (EAN-13)

наименование	артикул	наименование	артикул
УЗМ-51МД УХЛ4	4640016938285	УЗМ-50МД УХЛ4	4640016938261
УЗМ-51МД УХЛ2	4640016938278	УЗМ-50МД УХЛ2	4640016938254

Комплект поставки

1. Реле - 1 шт.
2. Паспорт - 1 экз.
3. Коробка - 1 шт.

Пример записи для заказа:

Устройство защиты УЗМ-51МД УХЛ4.
Где: УЗМ-51МД - название изделия,
УХЛ4 - климатическое исполнение.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию и комплектацию, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

Не содержит драгоценные металлы

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 5 лет с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления. Дата изготовления нанесена на корпусе изделия.

Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде наклейки с голограммой.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических повреждениях и нарушении целостности контрольной наклейки.

Дата продажи _____



По истечении периода эксплуатации или при порче устройства необходимо подвергнуть его утилизации.